

TONBAND-SERVICE

TK 46 · TK 47



DER WELT GRÖSSTE TONBANDGERÄTE-WERKE

Kupplungen

Aufbau

Die Scheiben 6—9 müssen in der angegebenen Reihenfolge liegen. Nur so ist gewährleistet, daß die Sicherheitskupplung beim Anfahren und Bremsen jede Überbeanspruchung des Bandes auffängt.

Teil 11 kommt nur in der rechten Kupplung vor, Teil 16 nur in der linken Kupplung.

Der Filzbelag auf Teil 11 der rechten Kupplung bildet zusammen mit Teil 10 eine gewichtsabhängige Kupplung bei normalem Vorlauf (Aufnahme und Wiedergabe).

Der Filzbelag der Unterschale Teil 14 bildet zusammen mit Teil 11 bei der rechten und mit Teil 10 bei der linken Kupplung die Grundbremse für die jeweils abwickelnde Spule.

Prüfung

Die Prüfung erfolgt mit ca. 30 mm Wickelradius und bei konstanter Abziehgeschwindigkeit von ca. 20 cm/s Sicherheitskupplung links und rechts.

Reibmomente bei:

70 p Spulengewicht 600...1200 pcm 260 p Spulengewicht 1200...2000 pcm

Grundbremsung links.

Reibmomente bei:

260 p Spulengewicht Md 1 = 180...300 pcm 70 p Spulengewicht*) Md 2 = 0.37 $Md 1 \pm 10\%$

Grundbremsung rechts:


Reibmomente bei:

260 p Spulengewicht Md 1 = 160...280 pcm 70 p Spulengewicht*) Md 2 = 0.28 $Md 1 \pm 10$ %

*) Md 2 kann durch andere Wahl der Auflagepunkte für die Ausgleichsfeder verändert werden. Es sind dann die Federoberseite und die günstigsten Einlagepunkte neu zu kennzeichnen.

Die Kupplung muß ein Axialspiel von 0.5 + 0.1 mm haben, bei einer Belastung von 200 ± 20 p.

Die Kupplungsachse muß dabei mit ihrem zylindrischen Teil mindestens 0,5 mm über den Greifring hinausstehen.

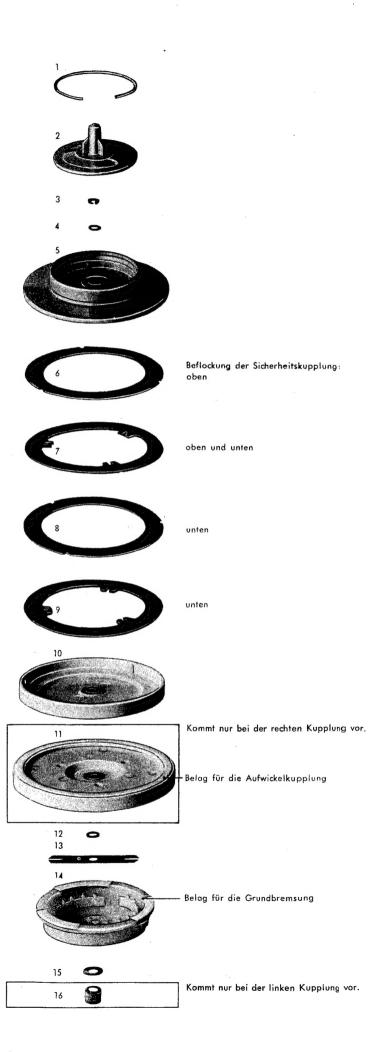

TK 46/47

Schaltungsauszüge

Federsätze

Schalter

Allgemeines:

Arbeitsgegenfedern müssen von ihren Stützblechen in betätigtem Zustand ca. 0,2 mm abheben.

Schaltfedern von Ruhe- bzw. Umschaltkontakten müssen im unbetätigten Zustand frei sein, also nicht am Betätigungselement anliegen.

Arbeitskontakte müssen im nichtgeschalteten Zustand ca. 0,5 . . . 0,6 mm offen sein.

Ruhekontakte müssen im geschalteten Zustand ca. 0,3...0,6 mm öffnen.

Die Kontaktdrücke müssen zwischen 20...50 g liegen.

Der Netzschalter muß bei "Aus" ca. 0,5...0,8 mm öffnen und sein Kontaktdruck mindestens 30 g betragen.

Kontakte **u** (am Kopfträger).

keitsschalter).

Die Kontakte sind offen, wenn die Starttaste eingerastet und die Schnellstoptaste ausgerastet ist.

Kontakte k mit Netzschalter (am Geschwindig-

Die Kontakte k öffnen bei eingeschaltetem Gerät.


gleich bei welcher Bandgeschwindigkeit. Die Netzschalter öffnen in den Zwischenstellungen 0.


Kontakte i und w (am linken Tastenaggregat bzw. an der linken Druckplatte).


Die Kontakte i werden durch die zugeordnete Aufnahmetaste umgeschaltet.

Die Kontakte **w** schließen, wenn am linken Tastenaggregat die Starttaste allein gedrückt wird.

Federsätze

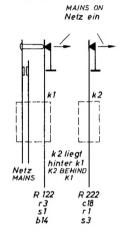


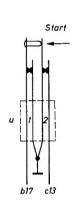

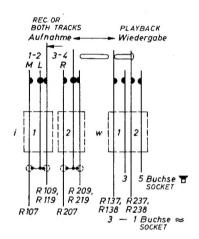


Eingangsschalter

(<u>IN</u>)

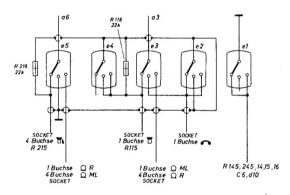


Printed in W.-Germany 17862 Ze

Tasten, Con, Syn und Wiedergabe (rechtes Tastenaggregat).

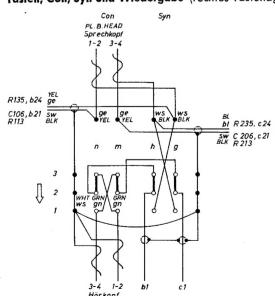

Die Kontakte g, h und m, n sitzen direkt hinter den Köpfen und werden über Gestänge durch die Tasten Con und Syn gesteuert.


Die Kontakte q, r und s, t sind direkt am Aggregat angebracht und werden durch die Wiedergabetasten betätigt.

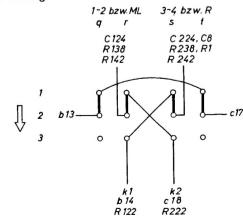





Umbau auf 60 Hz Betrieb


Frequenzwähler TK 46/47 U

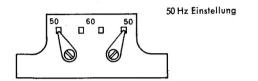

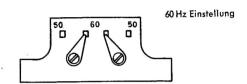

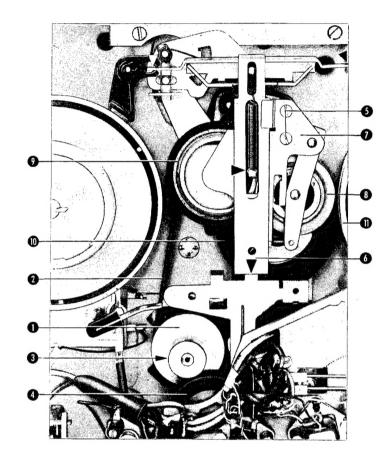


Nachträglicher Einbau einer Fernbedienung für die Schnellstoptaste

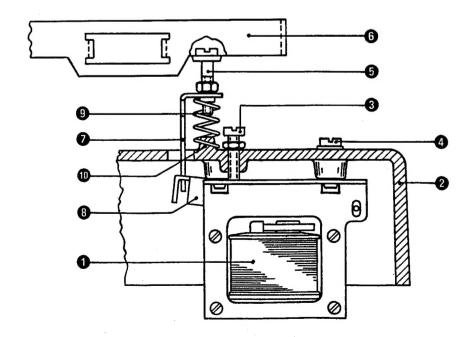


TK 46/47

Abbildungen zum Umbauund Nachrüstsatz



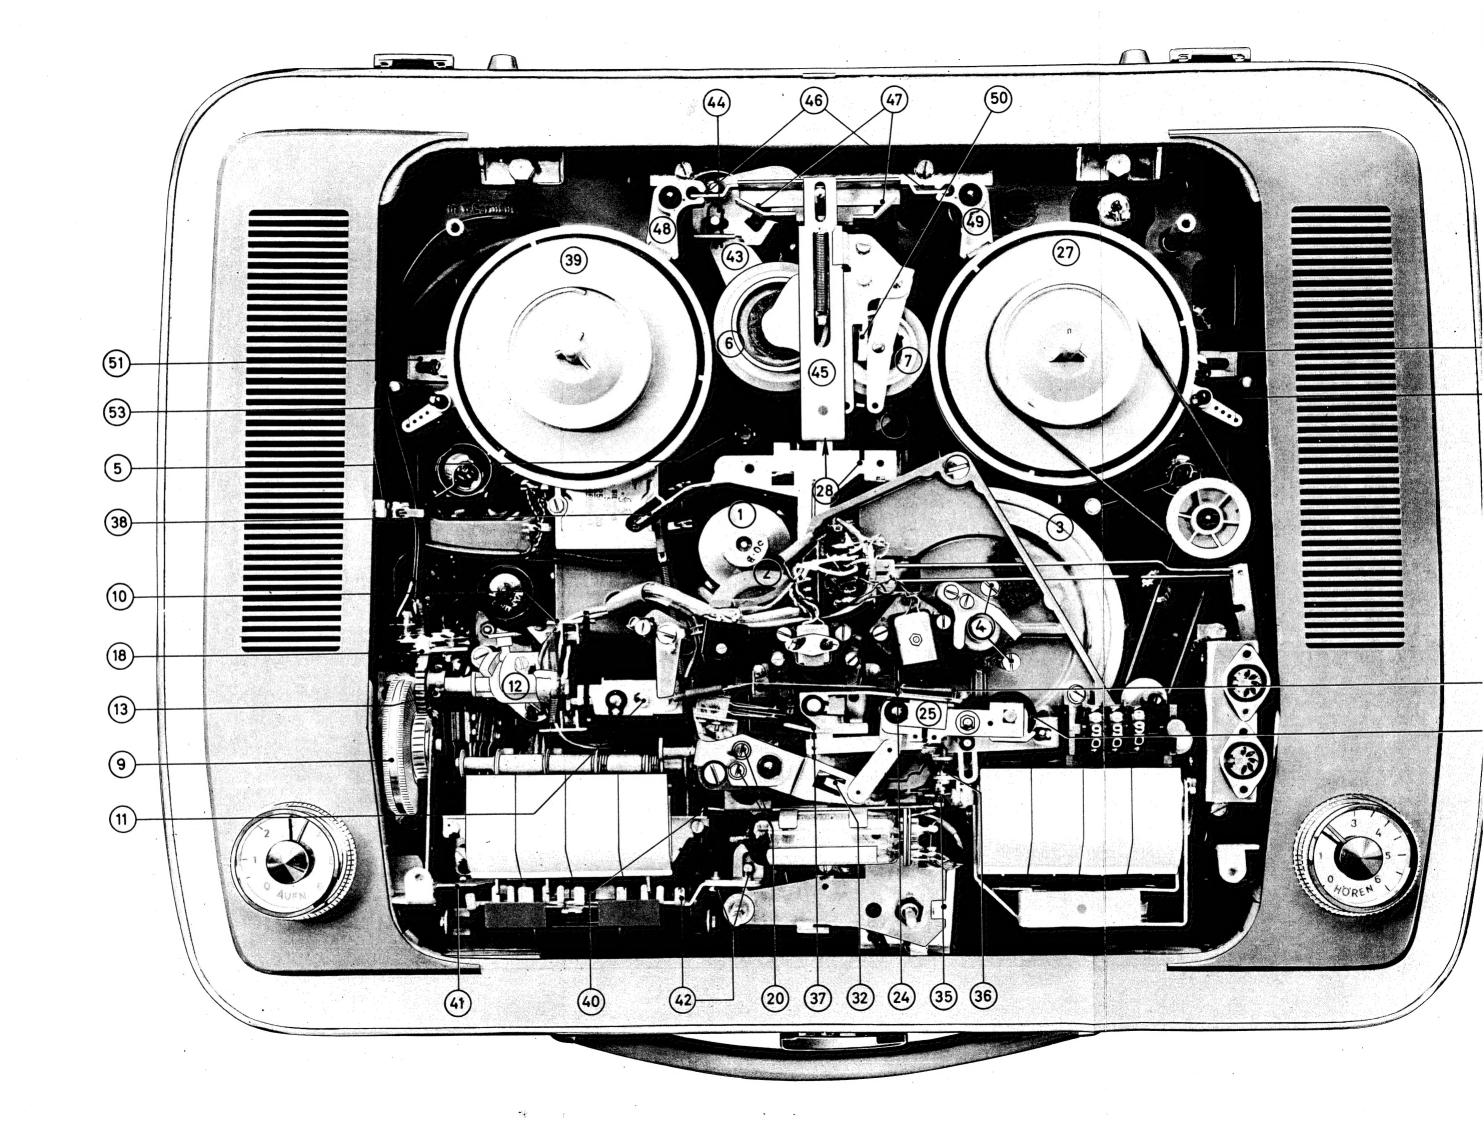

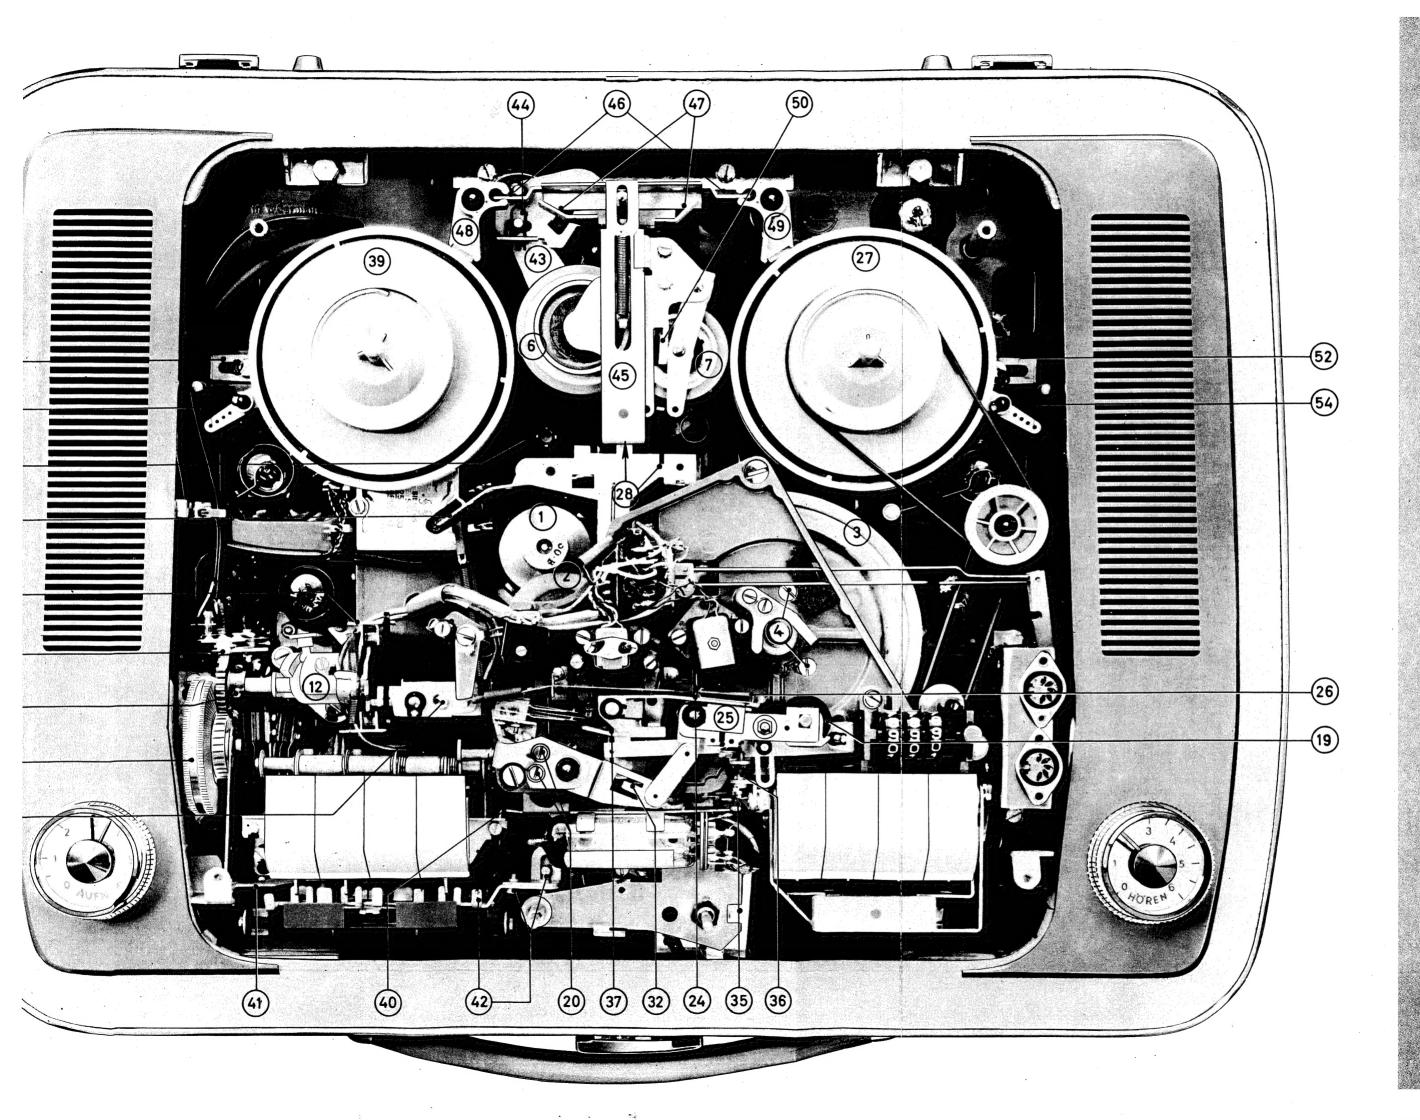

TK 46 TK 47

Mechanische Abbildungen

MECHANICAL ILLUSTRATIONS

Ansicht von oben
TOP VIEW



TK 46 TK 47

Ausschnitt Kopfträgerplatte SECTION OF HEAD BASE

Meßschaltungen TEST NETWORKS


Bavvorschriften

WINDING **INFORMATIONS**


Entzerrerkurven **RESPONSE CURVES**





Ausschnitt Kopfträgerplatte **Section of Head Base Assembly**

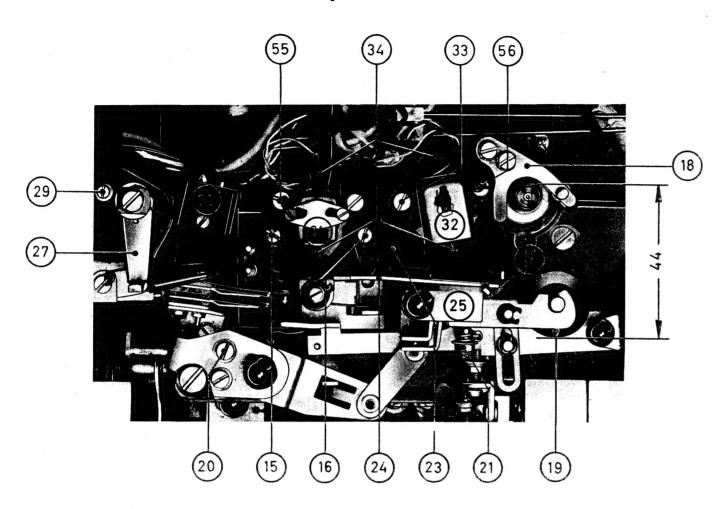



Meßschaltungen **Test Networks**

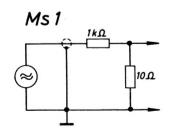


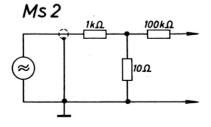

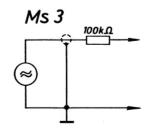

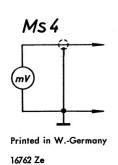


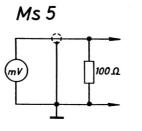

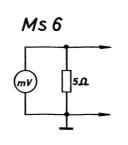


Bauvorschriften Winding Informations



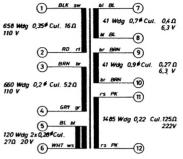




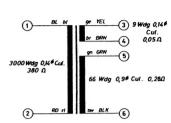

Saugkreisspule	BV	Wdg.	Φ	Sorte	Ω	Enden①
ABSORPTION COIL	9281—080	2050	0,12	CuL	90	blank
HF-Drosselspule (TK 46)	9281—070	19,5	0,12	CuL	0,92	sw rt
HF CHOKE (TK 47)	9281—216	18,5	0,14	CuL	0,6	sw ge ²
Tasten-Auslösemagnet (zum nachträglichen Einba AUTO STOP SOLENOID	9281—081 u)	3300	0,22	CuL	70	gr sw (1)
Andruck-Luftmagnet PRESSURE SOLENOID	9038—518	114	0,65	CuL	0,48	ws sw ₂


Entzerrerkurven Aufnahme Response Curves Recording

TK 46

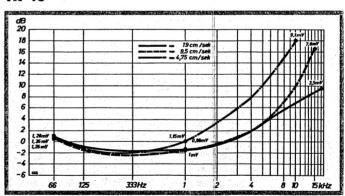




TK 47

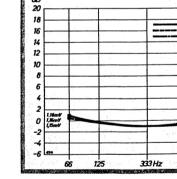


Entzerrerkurven Wiedergabe Response Curves Playback


TK 46

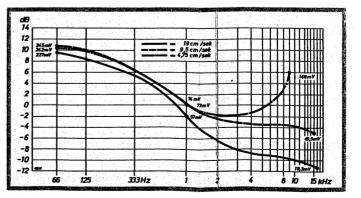




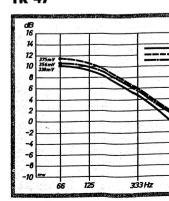


opfträgerplatte lead Base Assembly

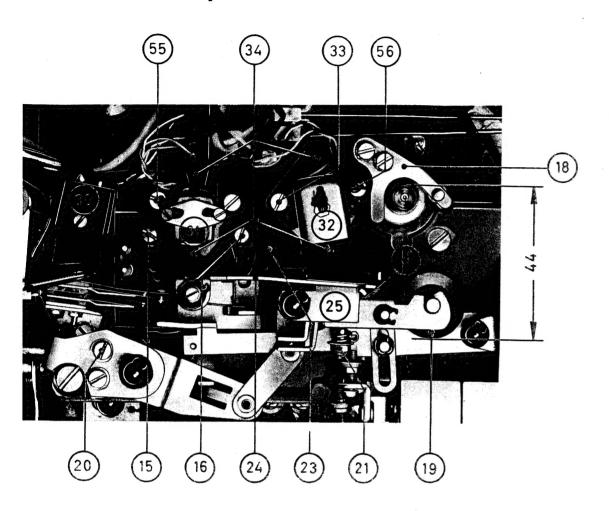

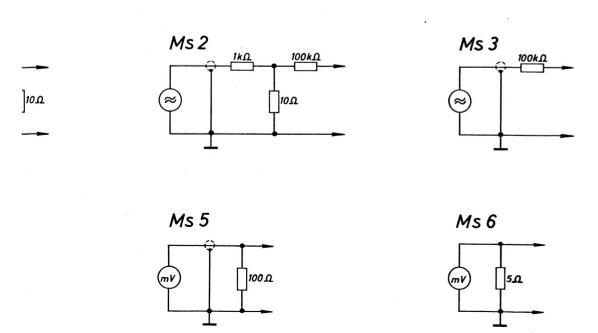


Bauvorschriften Winding Informations

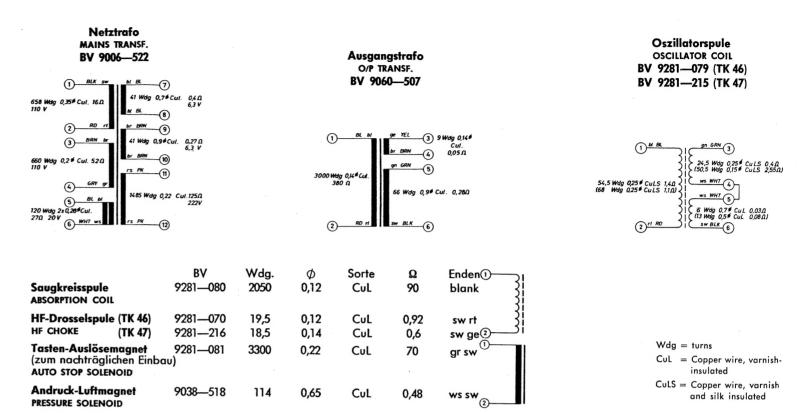


Entzerrerkurven Aufnahme Response Curves Recording

TK 46

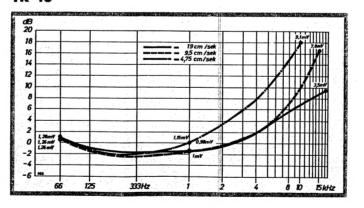




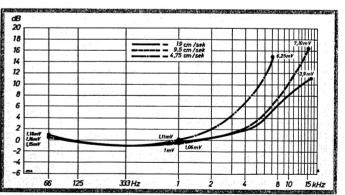



Entzerrerkurven Wiedergabe Response Curves Playback


TK 46

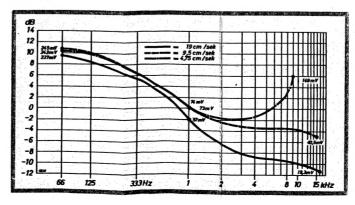

TK 47

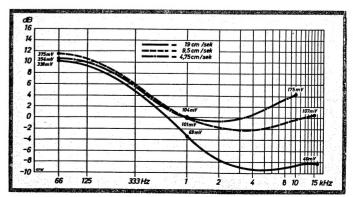

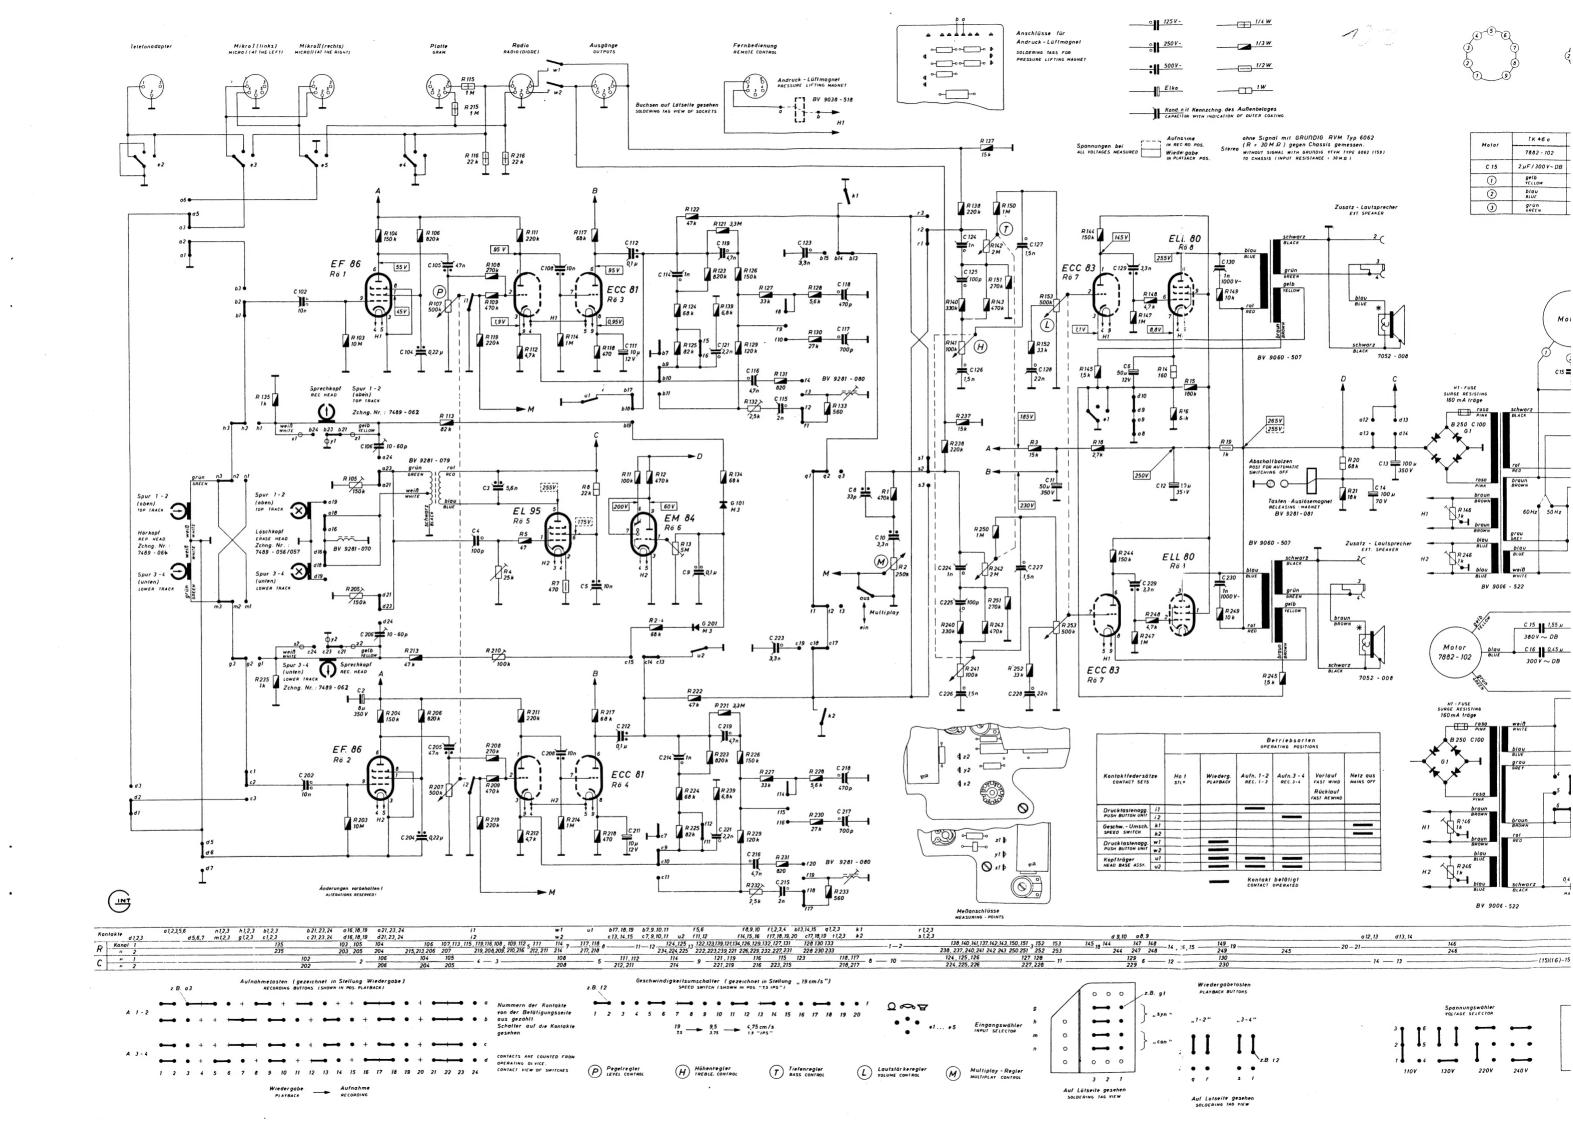

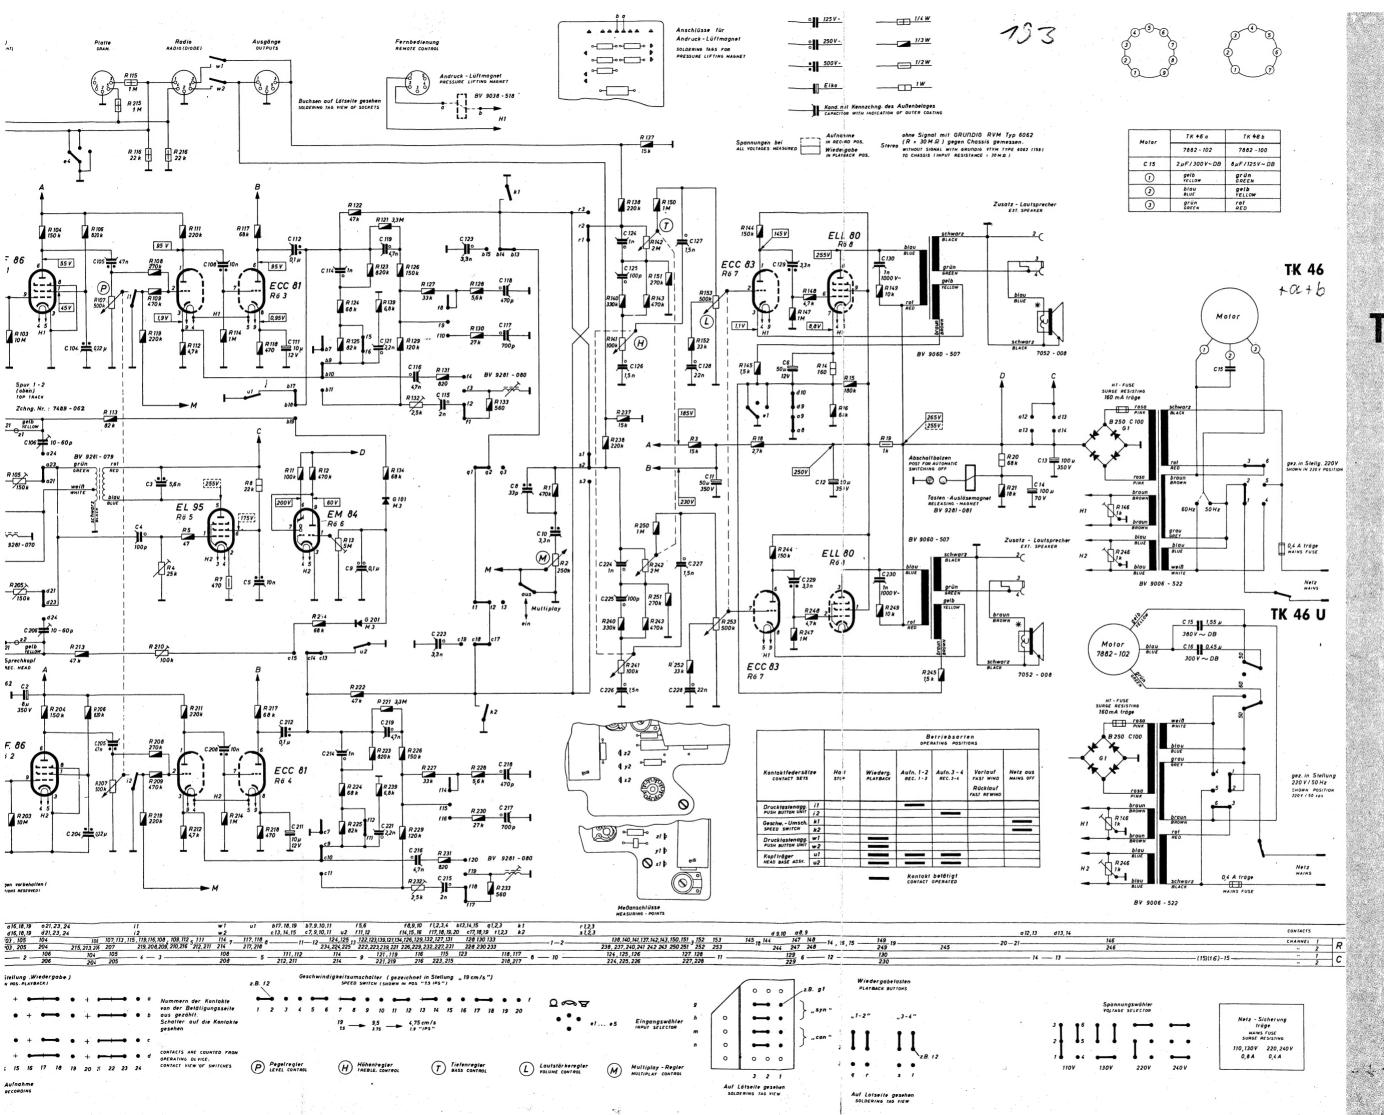

193

Schaltbild CIRCUIT

TK 46+α 39-5086-1000

ohne Index without Index

TK 46 U

39-5086-3100

Gaunois
Rückseite
On reverse
TK 47

1930

Schaltbild CIRCUIT


TK 47

39-5087-1000

ohne Index without Index

TK 47 U

39-5087-3100

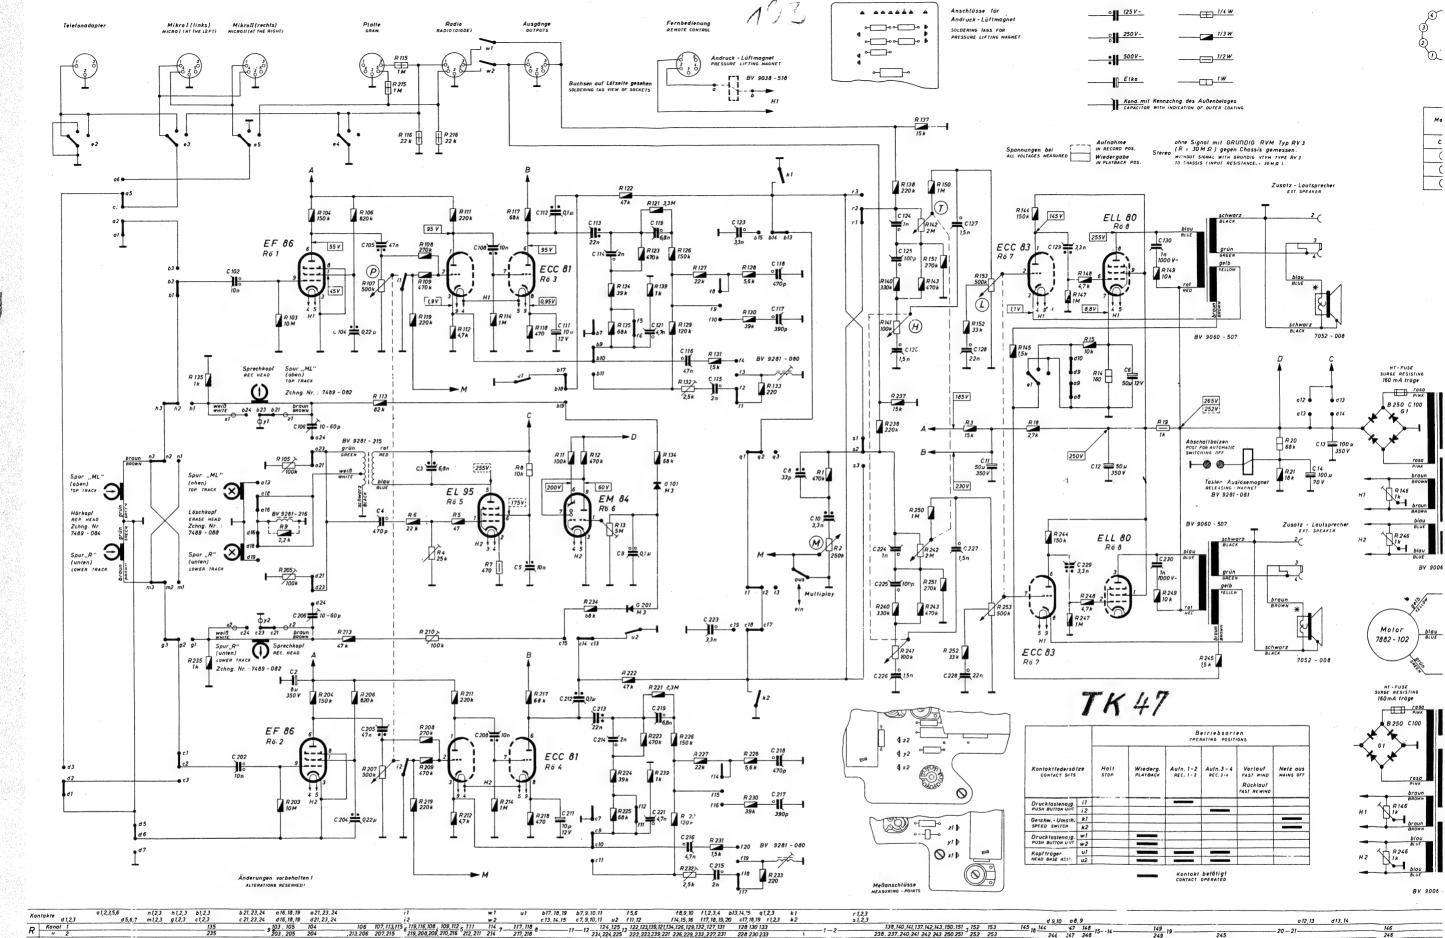



Vorderseite On front TK 46

Nummern der Kontakte von der Belätigungsseite aus gezählt. Schalter auf die Kontakte gesehen 2.8. [2 SPEED SWITCH (SHOWN N POS "7.5 (PS")]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20

13 5 5 7.5 5,75 5 1.5 "(PS")


Tiefenregler
BASS CONTROL


e1... e5 Eingangswähler IMPUT SELECTION


Printed in W.-Germany

OMB

1936

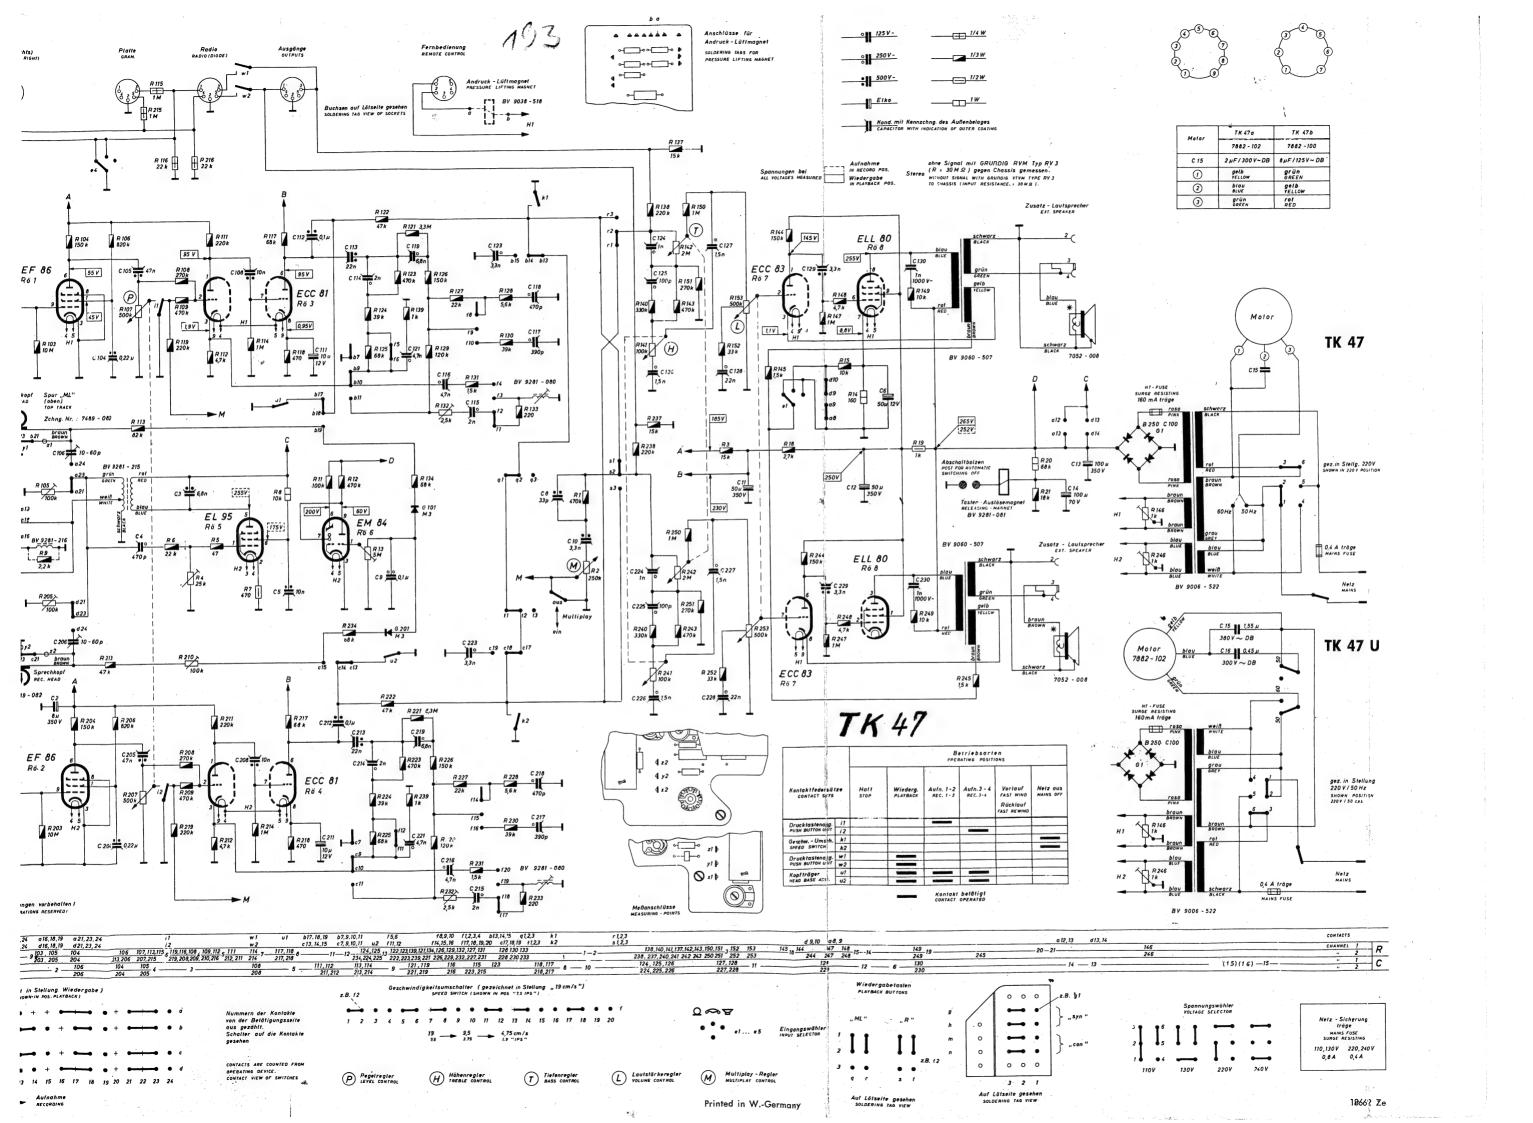

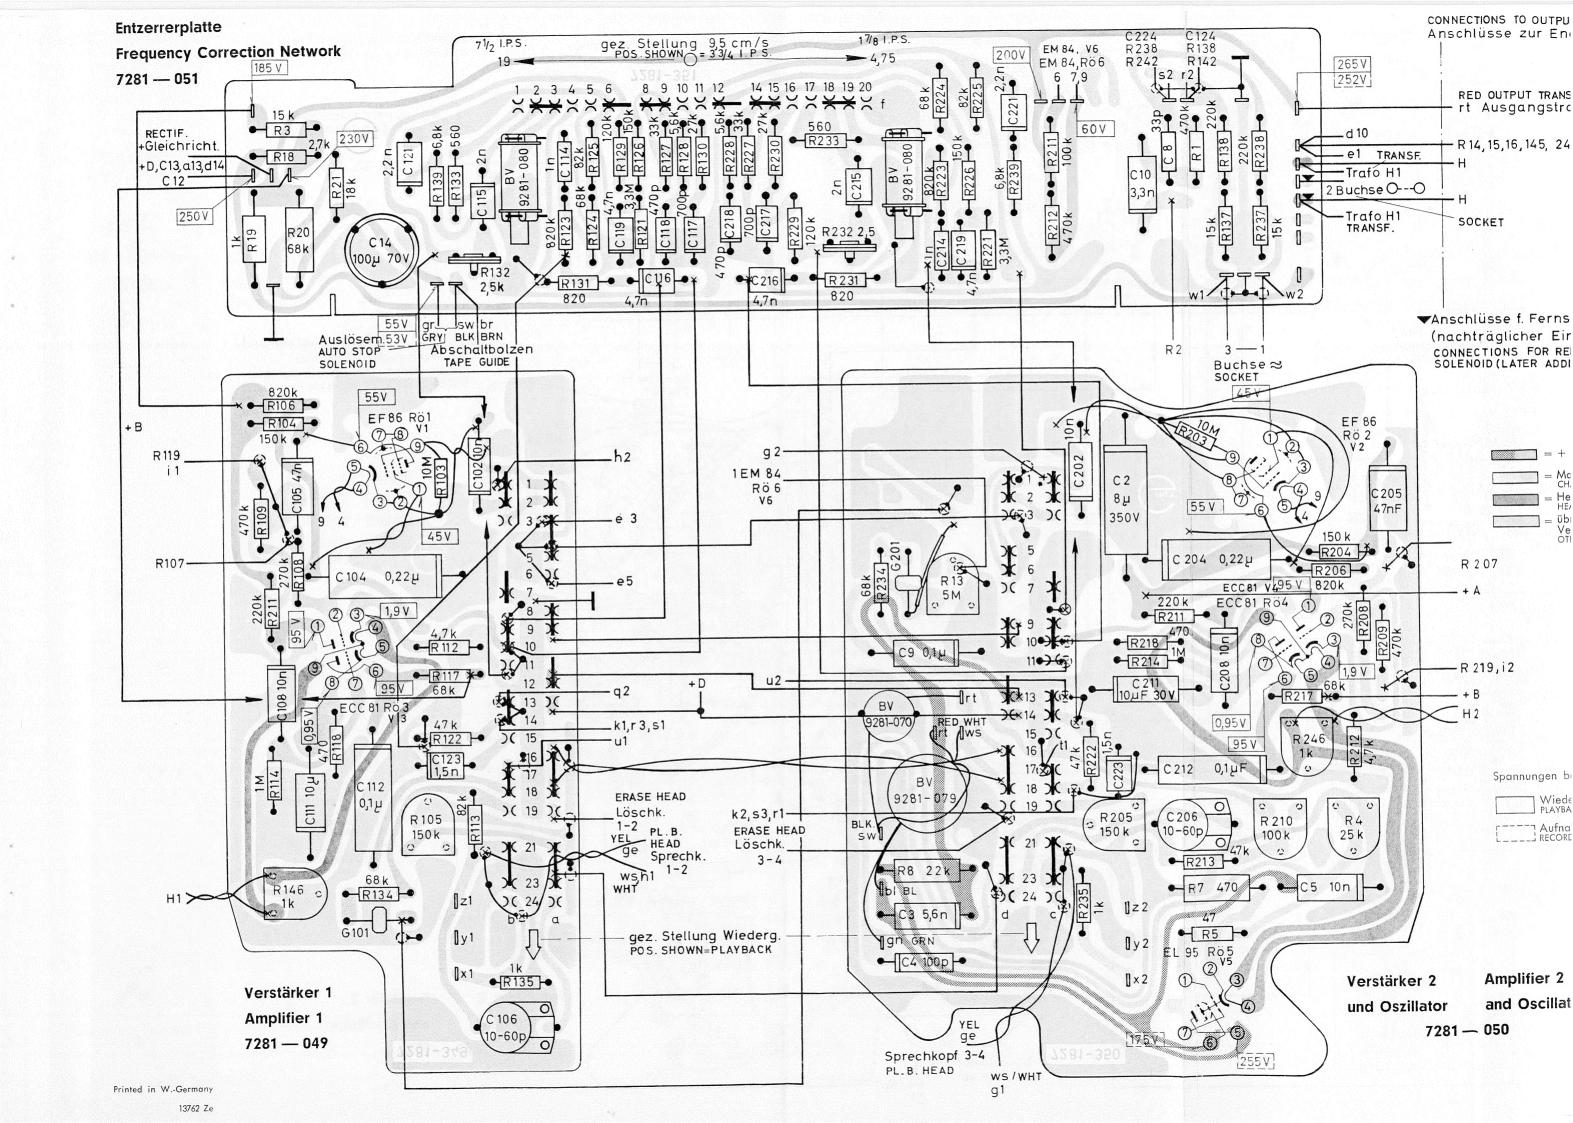

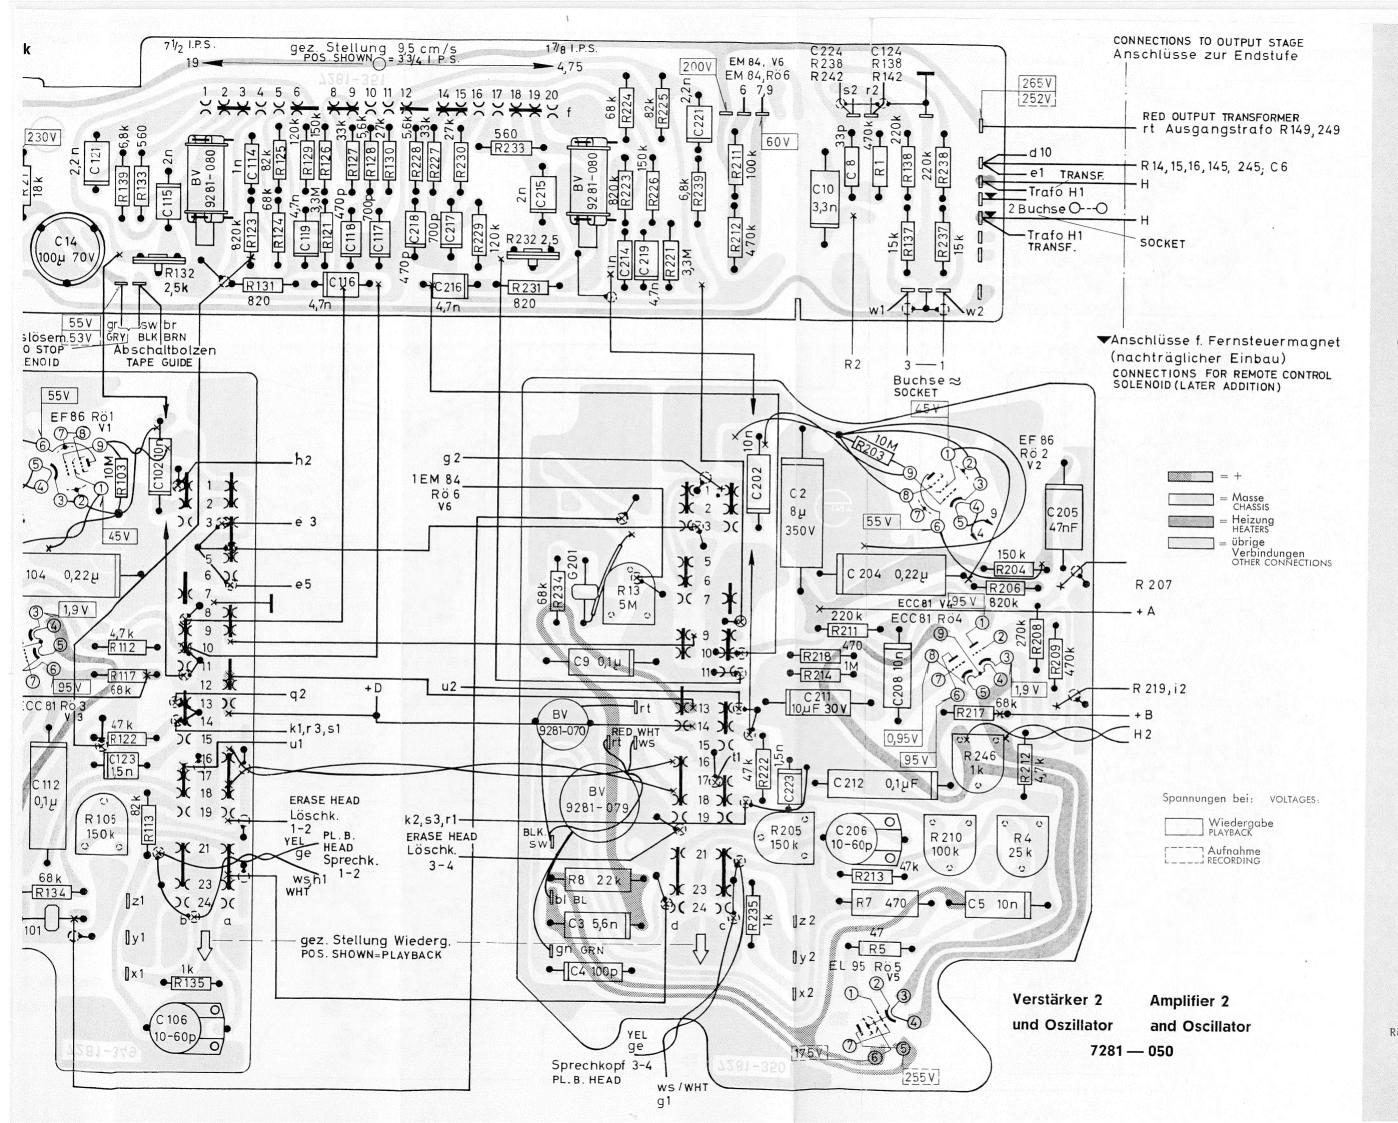

TK 46

Druckschaltungsplatten


PRINTED CIRCUIT BOARDS



TK 47

Druckschaltungsplatten

PRINTED CIRCUIT BOARDS

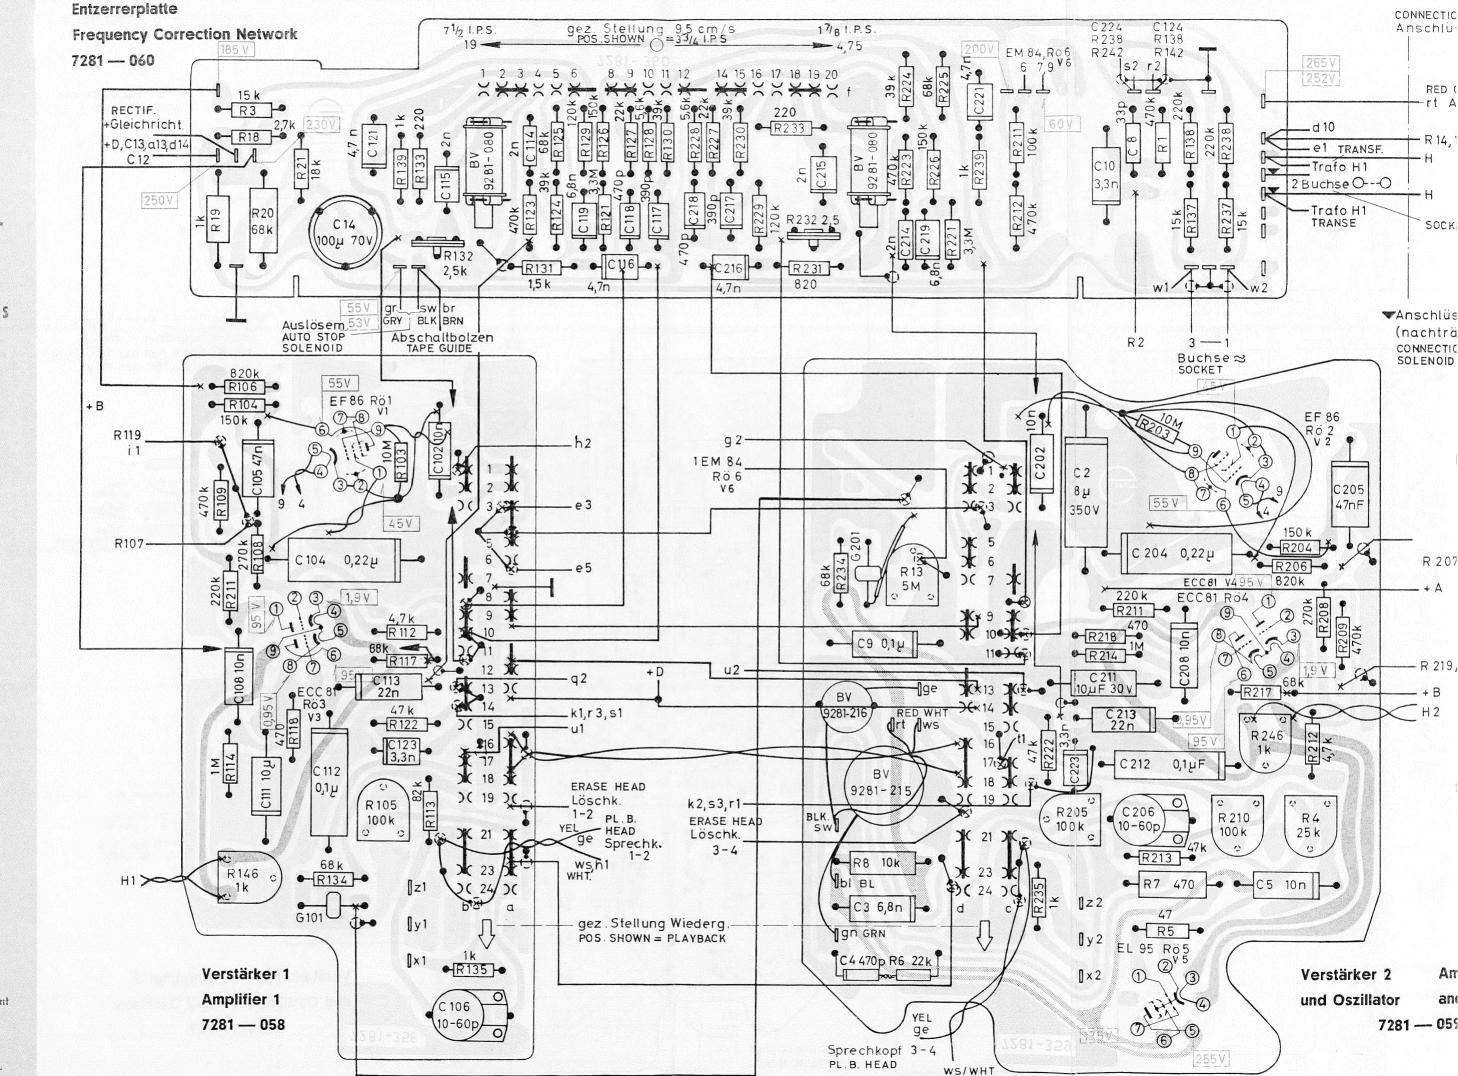

g1



